SGH-D820
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασαλείας**

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε [↷].

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 105.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ξεκινήσετε" και "Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [*i*]

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **Τηλέφωνο προς τηλεόραση**
  Προβολή φωτογραφιών και βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει με το τηλέφωνο στην οθόνη της τηλεόρασης.

- **Music player**
  Ακούστε μουσικά αρχεία MP3 χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

- **Προβολή αρχείων**
  Ανοίξτε τα έγγραφά σας με διάφορες μορφές στο τηλέφωνο χωρίς αλλοιώσεις.

- **Bluetooth**
  Μεταφέρετε αρχεία μέσων και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σετ στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας.

- **Ελάτε πιο κοντά με τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος**
  Δείτε τη φωτογραφία του προσώπου που σας καλεί.

- **Κάρτα ονόματος**
  Δημιουργήστε κάρτες ονόματος, με τον αριθμό και το προφίλ σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη βολική ηλεκτρονική κάρτα ονόματος όταν συστήνεστε σε άλλους.

- **Καθαρότητα φωνής**
  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρότητας φωνής για να αυξήσετε την ένταση και την καθαρότητα μιας εισερχόμενης κλήσης, ακόμα και όταν βρίσκεστε με πολύ κόσμο.

- **Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)**
  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων, βίντεο και ήχου.

- **Email**
  Αποστολή και λήψη email με συνημμένα αρχεία εικόνας, βίντεο και ήχου.

- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**
  Εκτύπωση εικόνων, μηνυμάτων και άλλων προσωπικών δεδομένων απευθείας από το τηλέφωνο.

- **Java**
  Ψυχαγωγία με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και λήψη νέων παιχνιδιών.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 12
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων 14

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου **15**

Ξεκινήστε με την κάμερα, την αναπαραγωγή μουσικής και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 15
Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων 16
Περιήγηση στο web 17
Χρήση του Ευρετηρίου 18
Αποστολή μηνυμάτων 19
Προβολή μηνυμάτων 20
Χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth 21
Χρήση κάρτας μνήμης 23
Παρακολούθηση της οθόνης του τηλεφώνου στην τηλεόραση ... 24

Εισαγωγή κειμένου **26**

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **29**

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **34**

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Επίλυση προβλημάτων **103**

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **105**

Ευρετήριο **113**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής.

1 Αρχείο κλήσεων ▶ σ.34

1 Πρόσφατες επαφές ▶ σ.34
2 Αναπάντητες ▶ σ.34
3 Εξερχόμενες ▶ σ.34
4 Εισερχόμενες ▶ σ.35
5 Διαγραφή όλων ▶ σ.35
6 Χρόνος κλήσεων ▶ σ.35
7 Κόστος κλήσεων* ▶ σ.35

2 Ευρετήριο ▶ σ.36

1 Λίστα επαφών ▶ σ.36
2 Λίστα FDN ▶ σ.37
3 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σ.37
4 Ομάδα ▶ σ.38
5 Γρήγορη κλήση ▶ σ.39
6 Η κάρτα ονόματός μου ▶ σ.40
7 Ο αριθμός μου ▶ σ.40
8 Διαχείριση ▶ σ.40
9 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σ.41

3 Εφαρμογές ▶ σ.41

1 MP3 player ▶ σ.41
2 Εγγραφή φωνής ▶ σ.44
3 Επεξεργασία εικόνας ▶ σ.45
4 JAVA ▶ σ.47
5 Παγκόσμια ώρα ▶ σ.48
6 Ειδοποίηση ▶ σ.49
7 Υπολογιστής ▶ σ.50
8 Μετατροπέας ▶ σ.50
9 Timer ▶ σ.51
10 Χρονόμετρο ▶ σ.51
11 SIM-AT* ▶ σ.51

4 Πλοηγός WAP ▶ σ.52

1 Αρχική σελίδα ▶ σ.52
2 Σελιδοδείκτες ▶ σ.53
3 Μετάβαση στη URL ▶ σ.54
4 Διαγραφή μνήμης cache ▶ σ.54
5 Ρυθμίσεις προφίλ ▶ σ.54
6 Τρέχον προφίλ ▶ σ.56

5 Μηνύματα ▶ σ.56

1 Δημιουργία ▶ σ.56
2 Τα μηνύματά μου ▶ σ.60
3 Πρότυπα ▶ σ.64
4 Διαγραφή όλων ▶ σ.65
5 Ρυθμίσεις ▶ σ.65
6 Μηνύματα κυψέλης ▶ σ.72
7 Μνήμη ▶ σ.72

6 Διαχείριση αρχείων ▶ σ.72

1 Εικόνες ▶ σ.73
2 Βίντεο ▶ σ.74
3 Μουσική ▶ σ.75
4 Ήχοι ▶ σ.75
5 Άλλα αρχεία ▶ σ.76
6 Κάρτα μνήμης** ▶ σ.78
7 Μνήμη ▶ σ.78

7 Ημερολόγιο ▶ σ.78

1 Προβολή μήνα ▶ σ.78
2 Προβολή εβδομάδας ▶ σ.82
3 Προβολή ημέρας ▶ σ.82

8 Κάμερα ▶ σ.82

1 Λήψη φωτογραφίας ▶ σ.83
2 Εγγραφή βίντεο ▶ σ.86
3 Μετάβαση στις φωτογραφίες ▶ σ.89
4 Μετάβαση στα βίντεο ▶ σ.89

9 Ρυθμίσεις ▶ σ.90

1 Ώρα & Ημερομηνία ▶ σ.90
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σ.90
3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ.92
4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ.93
5 Ρυθμίσεις φωτισμού ▶ σ.94
6 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σ.95
7 Bluetooth ▶ σ.98
8 Ασφάλεια ▶ σ.100
9 Μνήμη ▶ σ.102
10 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ.102
11 Ρυθμίσεις VOD*** ▶ σ.102

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

** Εμφανίζεται μόνο εάν μια κάρτα μνήμης έχει εισαχθεί στο τηλέφωνο.

*** Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

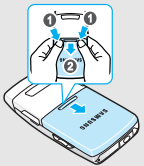

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το κρατώντας πατημένο το [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

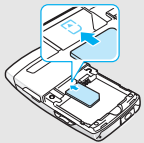

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

3 Τοποθετήστε τη μπαταρία.



4 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

5 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

6 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

7 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό) αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

8 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

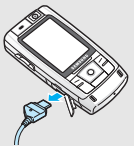

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα εξασθενημένης μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής ( ) μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρα

Εκτελεί τη λειτουργία που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Στην κατάσταση αναμονής, έχετε άμεση πρόσβαση στις επιλογές μενού. ▶ σ. 91

Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.

Στη λειτουργία αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.

Στη λειτουργία μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.

Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των πρόσφατων αριθμών που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.

Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη και του επιλεγμένου στοιχείου σε μια εφαρμογή.

Τερματισμός κλήσης. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**] για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Στην κατάσταση αναμονής και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί η οθόνη.

Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.

Οθόνη

Διάταξη Η οθόνη έχει τρεις ζώνες.

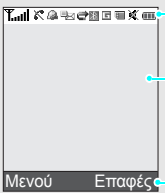

Εικονίδια
εμφανίζει διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια*

- Ισχύς σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Νέο μήνυμα κειμένου
- Νέο φωνητικό μήνυμα
- Νέο μήνυμα πολυμέσων
- Νέο email
- Ένας από τους φακέλους Εισερχόμενων είναι πλήρης
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 95
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 98
- Συγχρονισμός με υπολογιστή
- Δίκτυο GPRS

- Δίκτυο EDGE
- Υπηρεσία Home Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Υπηρεσία Office Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης
- Τύπος ήχου κλήσης ▶ σ. 93
  - Κανένα: Μελωδία
  - : Δόνηση
  - : Μελωδία και δόνηση
  - : Δόνηση και στη συνέχεια μελωδία
  - : Μελωδία και στη συνέχεια δόνηση
- Αθόρυβη λειτουργία ▶ σ. 13
- Στάθμη μπαταρίας

* Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Ορίστε μια επιλογή	1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε **<Επιλογή>** ή [ ] για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που προβάλλεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, ακολουθήστε κάποια από τις εξής μεθόδους: • Πατήστε **<Πίσω>** για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. • Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Χρήση συντομεύσεων	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης	1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**. 2. Επιλέξτε μια γλώσσα.
Μελωδία κουδουνίσματος	1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**. 2. Επιλέξτε μία κατηγορία ήχου κλήσης. 3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης. 4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Φόντο της λειτουργίας αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο που θα εμφανίζεται για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε κατηγορία εικόνας.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως οι γραμμές τίτλου και οι γραμμές επισήμανσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να ορίσετε τα πλήκτρα πλοήγησης ώστε να λειτουργούν ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] στην κατάσταση αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα απαιτήσει τον κωδικό πρόσβασης με την έναρξη λειτουργίας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό **00000000** και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [Ένταση].

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Ξεκινήστε με την κάμερα, την αναπαραγωγή μουσικής και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Κάμερα** → **Λήψη φωτογραφίας** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Προσαρμόστε την εικόνα περιστρέφοντας το φακό της κάμερας και στοχεύοντας στο θέμα.

3. Πατήστε το [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε **<Πίσω>** για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Φωτογραφίες**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Κάμερα** → **Εγγραφή βίντεο** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [ ] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
3. Πατήστε < > για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε < > για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Βίντεο** → **Βίντεο**.
2. Επιλέξτε το βίντεο κλιπ που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

Αντιγραφή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 52
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σ. 100
- Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και εισάγετε την κάρτα στο τηλέφωνο ▶ σ. 23

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **MP3 player**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής από** → **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα μνήμης**.
3. Πατήστε [ ] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Προσθ.**>.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

1. Από την οθόνη του music player, πατήστε [ ].
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - : παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - Πάνω: πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα μουσικής.

- Αριστερά: μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
- Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
- Ένταση: ρύθμιση της έντασης ήχου.
- Κάτω: διακοπή της αναπαραγωγής.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένων από το web.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [i] ή πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Πλοηγός WAP** → **Αρχική σελίδα**.

Πλοήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε < ✓ > ή [i].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**> ή [**C**].
- Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**].

Πλοήγηση στο web
(συνέχεια)

- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε ή πατήστε [*].
- Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της σελίδας web, πατήστε [#].

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** → έναν τύπο αριθμού.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, Σπίτι, Γραφείο, Fax, Άλλο, Email, Ταυτότητα γραφικού, Ήχος κλήσης, Ομάδα και Σημειώσεις.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Στην κάρτα SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να καλέσετε ή [ ] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες επαφής σας.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → μια μέθοδο αποστολής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **SMS**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [ ].
3. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
4. Πατήστε [ ] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [ ].
4. Επιλέξτε **Εικόνα & Video** ή **Ήχος**.
5. Στο πεδίο **Εικόνα & Video**, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας** ή **Προσθήκη βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.

   Αν επιλέξατε **Ήχος**, επιλέξτε **Προσθήκη ήχου** και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)
(συνέχεια)

6. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [ ].
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [ ] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε [ ].
4. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [ ].
6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
7. Προσθέστε αρχεία εικόνας, βίντεο, ήχου, μουσικά αρχεία ή αρχεία εγγράφων.
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [ ] για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε το μήνυμα κειμένου (✉).

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **<Προβολή>**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε το μήνυμα MMS (🖼).

Προβολή ενός email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** →**Τα μηνύματά μου** → **Φάκελος αλληλογραφίας**.
2. Επιλέξτε **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια κεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>. Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε στην εφαρμογή **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων**, ή **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Χρήση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αυξήσετε τη χωρητικότητα του τηλεφώνου σας.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μνήμης

- Η συχνή διαγραφή και εγγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από το τηλέφωνο και μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν γίνεται πρόσβαση ή μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή/και ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Αποφεύγετε την ισχυρή δόνηση των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της κάρτας μνήμης με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.
- Φυλάσσετε τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια.
- Μην εκθέτετε τις κάρτες μνήμης σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή/και ηλεκτρικό θόρυβο.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

1. Σύρετε την κάρτα μνήμης στην αντίστοιχη υποδοχή, με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω.
2. Πιέστε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα ‘κλικ’.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

1. Πιέστε την κάρτα μνήμης μέχρι να απασφαλιστεί από το τηλέφωνο.
2. Τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.

Χρήση προσαρμογέα κάρτας

Χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα κάρτας και μιας μονάδας ανάγνωσης/εγγραφής κάρτας USB, μπορείτε να διαβάσετε την κάρτα σε έναν υπολογιστή.

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης σε έναν προσαρμογέα κάρτας και στη συνέχεια τον προσαρμογέα μέσα σε μια μονάδα ανάγνωσης/εγγραφής καρτών.
2. Συνδέστε το βύσμα USB της μονάδας ανάγνωσης/εγγραφής της κάρτας στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Μεταβείτε στον κατάλληλο δίσκο μνήμης και αντιγράψτε από και προς την κάρτα.

Παρακολούθηση της οθόνης του τηλεφώνου στην τηλεόραση

Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του τηλεφώνου σας σε μια μεγαλύτερη οθόνη, συνδέοντας το τηλέφωνο και την τηλεόραση με ένα καλώδιο TV out. Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική που έχετε αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου, μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας σε μεγαλύτερη οθόνη.

Σημαντικές πληροφορίες για την τηλεόραση

- Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας, η θέση και η μορφή των θυρών εισόδου εικόνας και εξόδου ήχου ενδέχεται να διαφέρουν. Αντιστοιχίστε τα χρώματα του βύσματος του καλωδίου με τη θύρα της τηλεόρασης.
- Ανάλογα με το σύστημα βίντεο, η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται αλλοιωμένη ή γενικά, να μην έχει την ιδανική ποιότητα.

- Ανάλογα με την ποιότητα του βίντεο, ορισμένα αρχεία βίντεο μπορεί να μην εμφανίζονται.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth ή τη λειτουργία ζουμ στην κατάσταση TV Out.

Μεταφορά της οθόνης του τηλεφώνου στην τηλεόραση

1. Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, συνδέστε το τηλέφωνό σας με την τηλεόραση μέσω του καλωδίου TV out, όπως φαίνεται στην εικόνα.



2. Επιλέξτε τη λειτουργία External Input για την τηλεόραση.

   Η οθόνη αλλάζει στην κατάσταση TV Out και μπορείτε να δείτε την οθόνη του τηλεφώνου στην οθόνη της τηλεόρασης.
3. Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε το σύστημα βίντεο για την τηλεόρασή σας στο μενού **TV-out**. ▶ σ. 93
4. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε και ανοίξτε τα αρχεία.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για λειτουργίες, όπως τα μηνύματα, το ευρετήριο ή το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται στην οθόνη, όταν ο δρομέας βρίσκεται σε πεδίο κειμένου.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 (T9En) και της λειτουργίας ABC (Abc).
- Πατήστε το [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (123).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής συμβόλων (SYM).

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & u Ω % @ _ £ $ ¥ € §	
2	A B Γ 2 A B C	A B Γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	Δ E Z 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	H Θ I 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	K Λ M 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	N Ξ O 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	Π P Σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	T Y Φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	X Ψ Ω 9 w x y z
0	0	0

(δημιουργία μηνύματος SMS με κωδικοποίηση αλφαβήτου GSM)

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε το [**#**] για την εισαγωγή διαστήματος.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη *ΓΕΛΩ* στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε το πλήκτρο [**#**] για την εισαγωγή διαστήματος και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας T9

- Πατήστε το [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Πληκτρ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε το πλήκτρο <**Πληκτρ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε <**Πρόσθ.**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για	**Πατήστε**
να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
να διαγράψετε τα σύμβολα	[**C**].
να εισάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].

- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να επεξεργαστείτε ένα λάθος ψηφίο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε μια παύση μεταξύ των αριθμών.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σ. 36

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 39

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [#].
2. Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.

3. Πατήστε <**Κλήση**> ή το [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε το [ ] ή <**OK**> για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το [ ] και <**Απόρ.**>. ▶ σ. 92
- Πατήστε <**Απόρ.**> ή το [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [Ένταση] για να απορρίψετε μια κλήση ή για να απενεργοποιήσετε τον ήχο του κουδουνίσματος, ανάλογα με τη ρύθμιση στο **Πλήκτρο έντασης**. ▶ σ. 91

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε το [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για	Πατήστε
να επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί και μετά πατήστε και κρατήστε το πατημένο ξανά.
να απαντήσετε σε κλήση	το κουμπί και κρατήστε το πατημένο.

Για	Πατήστε
να τερματίσετε μια κλήση	το κουμπί και κρατήστε το πατημένο.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε το [Ένταση] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε το [Αύξηση έντασης] για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το [Μείωση έντασης] για να το μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε <**Αναμον**> ή <**Επαναφ.**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή για να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

1. Πατήστε <**Αναμον**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 96

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Πατήστε **<Εναλλ.>** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Χρησιμοποιήστε τα στερεοφωνικά ηχεία που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου για να μιλήσετε και να ακούσετε με το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση.

Πατήστε [ ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Speakerphone. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για επιστροφή στο ακουστικό.

Χρήση των επιλογών εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Ενεργοποίηση καθαρότητας φωνής**/**Απενεργοποίηση καθαρότητας φωνής**: για να αφαιρέσετε το θόρυβο του περιβάλλοντος και να αυξήσετε την ποιότητα της κλήσης ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα μέρος με πολύ θόρυβο.
- **Σίγαση**/**Επανασύνδεση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου του τηλεφώνου έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει ή εκ νέου ενεργοποίησή του.
- **Σίγαση πλήκτρων**/**Αποστολή τόνου πλήκτρων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων πλήκτρων.

  Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να επιλέξετε **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

- **Ευρετήριο**: πρόσβαση στη λίστα επαφών.
- **Αποστολή DTMF**: αποστολή των τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων, που ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.
- **Μήνυμα**: διαβάστε ένα εισερχόμενο μήνυμα και αποστείλετε ένα νέο μήνυμα. ▶ σ. 56

- **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**: δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης, προσθέτοντας έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή, σε μία ενεργή κλήση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι πέντε άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Διαχωρισμός**: μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη** για να επιστρέψετε και οι δύο στην κλήση συνδιάσκεψης.
- **Μεταφορά**: μεταφορά της ενεργής κλήσης σε έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δύο καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.
- **Αφαίρεση**: αποσύνδεση ενός από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη.
- **Λήξη κλήσης σε αναμονή**: αποσύνδεση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.
- **Υπηρεσίες SIM**: πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, ψυχαγωγία και υπηρεσίες τοποθεσίας που παρέχονται από την κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη εάν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τα μενού SIM AT.
- **Εναλλαγή στο ακουστικό/Εναλλαγή στο τηλέφωνο**: για να μεταφέρετε την κλήση σε ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα κιτ αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο.

Λειτουργίες μενού

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Αρχείο κλήσεων *(Μενού 1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το κόστος των κλήσεων, εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Αρχεία κλήσεων**.

Πρόσφατες επαφές *(Μενού 1.1)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση σε ένα αρχείο κλήσεων

1. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε έναν άλλο τύπο κλήσεων.
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε έναν αριθμό ή [ ] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης.

Χρήση των επιλογών των αρχείων κλήσεων

Κατά την προβολή των πληροφοριών κλήσεων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αποθήκευση ως επαφής**: για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο της επιλεγμένης κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Αναπάντητες *(Μενού 1.2)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τις τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.4)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε τους τύπους κλήσεων που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1.6)*

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Χρόνος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Σύνολο εξερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Σύνολο εισερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Επαναφορά μετρητών**: για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
▶ σ. 101

Κόστος κλήσεων *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Κόστος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.

- **Μέγιστο κόστος**: για να ελέγξετε το όριο του μέγιστου κόστους που ορίστηκε στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**.
- **Επαναφορά μετρητών**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Καθορισμός μέγιστου κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας.
- **Χρέωση/μονάδα**: για να ορίσετε τη χρέωση ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται, όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Ευρετήριο *(Μενού 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Λίστα επαφών *(Μενού 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο Ευρετήριο.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τη λίστα.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να καλέσετε ή [ ] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Χρήση των επιλογών του Ευρετηρίου

Κατά την προβολή των πληροφοριών επαφής, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό ή για να στείλετε ένα μήνυμα MMS ή ένα email στην επιλεγμένη διεύθυνση email.

- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε τον αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM ή στη λίστα FDN.
- **Αντιγραφή στο τηλέφωνο**: για να αντιγράψετε τη διεύθυνση email μαζί με το όνομα σε μια νέα επαφή.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την επαφή μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη εγγραφή.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε τις πληροφορίες επαφής μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.

Λίστα FDN *(Μενού 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια λίστα με τις επαφές που θα χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), στην οποία το τηλέφωνο επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο για τους καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN μέσα από το μενού **Λειτουργία FDN**. ▶ σ. 102

Προσθήκη επαφής

1. Από τη λίστα FDN, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε το PIN2 και πατήστε **<OK>**.
3. Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Χρήση των επιλογών επαφής

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές επαφών πατώντας **<Επιλογ.>** στη λίστα Επαφών.

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
   - **Όνομα/Επίθετο**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Κινητό/Σπίτι/Γραφείο/Fax/Άλλο**: για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια κατηγορία.
   - **Email**: για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση email.
   - **Ταυτότητα γραφικού**: για να ορίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος που θα σας ειδοποιεί όταν έχετε κλήση από ένα συγκεκριμένο άτομο.
   - **Ήχος κλήσης**: για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.

     ☑ Οι ρυθμίσεις που ορίζονται στα πεδία **Ταυτότητα γραφικού** και **Ήχος κλήσης** έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις ομαδικές ρυθμίσεις.

   - **Ομάδα**: για να αντιστοιχίσετε τον αριθμό σε μια ομάδα καλούντων.
   - **Σημειώσεις**: για να προσθέσετε ένα σημείωμα σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.

   ☑ Για να ορίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος, έναν τόνο κλήσης ή μια ομάδα, η επαφή πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε <**Πρόσθ.**>.

3. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε τις επαφές που θέλετε.
4. Πατήστε <**Πρόσθ.**>.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας ομάδων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε τις ιδιότητες της επιλεγμένης ομάδας.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή email στα μέλη που θέλετε.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από το Ευρετήριο.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε αριθμούς γρήγορης κλήσης (2 έως 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση καταχωρήσεων γρήγορων κλήσεων

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού σας ταχυδρομείου.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό από την καταχώρηση, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί.

Διαχείριση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Από την οθόνη γρήγορης κλήσης, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο. Μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή από το Ευρετήριο ή τη λίστα FDN.
- **Προβολή**: για να ελέγξετε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.
- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις γρήγορης κλήσης για ένα πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Η κάρτα ονόματός μου *(Μενού 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σ. 37

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Ανταλλαγή καρτέλλας ονόματος**: για να ανταλλάξετε την κάρτα ονόματός σας με την κάρτα ονόματος άλλου ατόμου μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε τις πληροφορίες επαφής μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.

Ο αριθμός μου *(Μενού 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητών στην κάρτα SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση *(Μενού 2.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε το Ευρετήριο.

- **Τοποθεσία αποθήκευσης**: για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Να γίνεται πάντα ερώτηση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κάθε φορά που αποθηκεύετε έναν αριθμό.

- **Αντιγραφή όλων σε**: για να αντιγράψετε όλες τις αποθηκευμένες επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίθετο.
- **Ταξινόμηση κατά επαφή**: για να ταξινομείτε τις επαφές σας βάσει του ονόματος ή του επιθέτου.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή από τη λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων.
- **Μνήμη**: για να προβάλλετε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στο Ευρετήριο.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τη λίστα των αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επείγουσας κλήσης και των αριθμών πληροφοριών καταλόγου. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον οι αριθμοί SDN υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε.
2. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

Εφαρμογές *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναπαραγάγετε εφαρμογές Java, αρχεία μουσικής ή για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βολικές λειτουργίες, όπως η εγγραφή φωνής, το ξυπνητήρι, ο υπολογιστής, ο μετατροπέας, το timer και το χρονόμετρο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

MP3 player *(Μενού 3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ακούσετε μουσική. Πρώτα, πρέπει να αποθηκεύσετε μουσικά αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή σε μια κάρτα μνήμης. Για να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.

☑ Τα κανονικά ακουστικά δεν είναι συμβατά με τη λειτουργία music player.

Μεταφορά ή λήψη μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους για να αποθηκεύσετε μουσικά αρχεία στο τηλέφωνο:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 52

- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σ. 100
- Αντιγραφή των αρχείων σε κάρτα μνήμης και τοποθέτηση της κάρτας στο τηλέφωνο ▶ σ. 23

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Προσθέστε τα μουσικά αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής για να μπορέσετε να τα αναπαραγάγετε.

1. Από την οθόνη music player, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής από** → **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα μνήμης**.
2. Πατήστε [*i*] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Πρόσθ.**>.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

1. Από την οθόνη του music player, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αναπαραγωγή μέσω**.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου.

   Επιλέξτε **Σετ ακουστικών A/V** για να χρησιμοποιήσετε ένα σετ στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth και στη συνέχεια να κάνετε αναζήτηση και να συνδέσετε το ακουστικό.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	**Λειτουργία**
i	Διακοπή ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Πάνω	Πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα μουσικής.
Αριστερά	Μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
1	Αλλαγή της λειτουργίας του ισοσταθμιστή.
2	Αλλαγή της κίνησης αναπαραγωγής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
3	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
4	Ενεργοποίηση ή να απενεργοποίηση των ήχων 3D.
5	Αλλαγή της εικόνας εμφάνισης.
6	Ρύθμιση του music player για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.
7	Επανάληψη ενός τμήματος της επιλογής σας. Πατώντας το πλήκτρο αυτό ξεκινάει η αναζήτηση του σημείου έναρξης. Για να αναζητήσετε το σημείο λήξης, πατήστε πάλι το πλήκτρο αυτό. Για να σταματήσετε την επανάληψη, πατήστε αυτό το πλήκτρο.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών music player

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**/**Παύση**: για την έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής.
- **Μεταφορά στο σετ ακουστικών A/V**/**Μεταφορά στο τηλέφωνο**: αλλάζει το μέσο για την έξοδο του ήχου: σετ ακουστικών Bluetooth ή ηχείο τηλεφώνου.
- **Άνοιγμα**: πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής ή στη λίστα άλμπουμ.
- **Διαγραφή από τη λίστα αναπαραγωγής**: για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

  Επανάληψη: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Shuffle: για να ρυθμίσετε το music player για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

  Ισοστάθμιση: για να αλλάξετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή.

  Ήχος 3D: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο 3D.

  Απεικόνιση: για να αλλάξετε την κίνηση αναπαραγωγής.

  Εμφάνιση ανάλογα με τη μουσική: για να επιλέξετε ένα τύπο εμφάνισης.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.

- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Συντομεύσεις μουσικής**: για να προβάλετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής

Από την οθόνη του music player, πατήστε [Πάνω].

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή μέσω**: επιλέξτε μια κατάσταση εξόδου ήχου, **Τηλέφωνο** ή **Σετ ακουστικών A/V**. Αν επιλέξατε **Σετ ακουστικών A/V**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth και στη συνέχεια να κάνετε αναζήτηση και να συνδέσετε το ακουστικό.

  ☑ Μπορείτε να δοκιμάσετε μια σύνδεση Bluetooth από το ακουστικό. Για να γίνει αυτό, το τηλέφωνο θα πρέπει να είναι σε κατάσταση αναμονής.

- **Προσθήκη μουσικής από**: για να προσθέσετε αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Μετάβαση στη λίστα με τα άλμπουμ**: μετάβαση στη λίστα άλμπουμ.
- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο σε άλλο άλμπουμ μουσικής.
- **Αντιγραφή σε**: για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο σε άλλο άλμπουμ.
- **Αλλαγή σειράς**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της λίστας αναπαραγωγής.
- **Αφαίρεση**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα αναπαραγωγής το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης

1. Πατήστε [●] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

   Πατήστε [●] για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποθήκ.**> ή [Κάτω]. Η φωνητική σημείωση αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε [●] για να ελέγξετε τη φωνητική σημείωση ή [Πάνω] για να ηχογραφήσετε μια νέα σημείωση.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη της εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση. Η φωνητική σημείωση αναπαράγεται.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
i	Διακοπή ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
Δεξιά	Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών εγγραφής φωνής

Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εγγραφή**: για να κάνετε εγγραφή μιας νέας φωνητικής σημείωσης.
- **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**: για να έχετε πρόσβαση στη λίστα φωνητικών σημειώσεων.
- **Ρυθμίσεις**: για να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εγγραφής φωνής.

  Χρόνος εγγραφής: για να επιλέξετε χρόνο εγγραφής.

  - **1 ώρα**: για να κάνετε εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος με διάρκεια μέχρι μία ώρα.
  - **Όριο για MMS**: για να κάνετε εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος το οποίο θα προσθέσετε σε ένα μήνυμα MMS.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.

  Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα ονομάτων των αρχείων.

  Απεικόνιση: για να επιλέξετε μια εικόνα ισοσταθμιστή.

Επεξεργασία εικόνας *(Μενού 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας ένα σύνολο εργαλείων επεξεργασίας.

Εφαρμογή ενός εφέ

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
2. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
3. Πατήστε <**Φόρτωση**> ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Φόρτωση**.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Εφέ** → μια επιλογή εφέ.
5. Πατήστε <**Ολοκληρ.**>.
6. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.
7. Πατήστε <**Ναι**>.
8. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε [ ].

Λεπτομερής ρύθμιση

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε <**Φόρτωση**> ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Φόρτωση**.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ρύθμιση** → μια επιλογή.
   - **Φωτεινότητα**: για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
   - **Αντίθεση**: για να ρυθμίσετε την αντίθεση της εικόνας.
   - **Χρώμα**: για να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος της εικόνας.
4. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή την ισορροπία χρώματος της εικόνας.
5. Πατήστε <**Ολοκληρ.**>.
6. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.
7. Πατήστε <**Ναι**>.
8. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε [ ].

Αλλαγή προσανατολισμού

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε <**Φόρτωση**> ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Φόρτωση**.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μετασχηματισμός** → μια επιλογή:
   - **Περιστροφή**: για να περιστρέψετε τη φωτογραφία κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
   - **Αναστροφή**: για να αναστρέψετε τη φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Ολοκληρ.**>.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.

6. Πατήστε **<Ναι>**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε [ ].

Προσθήκη οπτικών σημάνσεων

Μπορείτε να διακοσμήσετε φωτογραφίες προσθέτοντας ένα πλαίσιο, μια εικόνα ή μια σημείωση.

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε **<Φόρτωση>** ή πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Φόρτωση**.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Εισαγωγή** → ένα είδος σήμανσης.
   - **Καρέ**: προσθέτει ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
   - **Emoticons**: προσθέτει ένα emoticon.
   - **Εικόνες Clip Art**: προσθέτει μια εικόνα.
4. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
5. Προσαρμόστε τη θέση του εισαγόμενου στοιχείου και πατήστε **<Ολοκληρ.>**.
6. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.
7. Πατήστε **<Ναι>**.
8. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε [ ].

JAVA *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και στις ληφθείσες εφαρμογές Java.

Αναπαραγωγή παιχνιδιού

Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Χρήση των επιλογών εφαρμογών Java

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Έναρξη**: για να εκκινήσετε την επιλεγμένη εφαρμογή.
- **Διαγραφή**: διαγραφή της επιλεγμένης εφαρμογής.
- **Λεπτομέρειες**: μετάβαση στις ιδιότητες της εφαρμογής.
- **Άδεια**: για να ορίσετε τις ρυθμίσεις άδειας για υπηρεσίας με χρέωση επιπρόσθετου κόστους, όπως πρόσβαση στο δίκτυο και SMS.

- **Αναβάθμιση**: για να αναβαθμίσετε την εφαρμογή στην τελευταία έκδοση, εκτός από τα ενσωματωμένα παιχνίδια.
- **Αποστολή πληροφοριών μέσω SMS**: για να στείλετε τη διεύθυνση URL που περιέχει την εφαρμογή μέσω SMS, εκτός από τα ενσωματωμένα παιχνίδια.
- **Μνήμη**: για να μεταβείτε στις πληροφορίες μνήμης για τις εφαρμογές.
- **Ρυθμίσεις δικτύου**: για να προσαρμόσετε το προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για εφαρμογές που απαιτούν πρόσβαση δικτύου. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

  APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου.

  Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

  Διακομιστής Proxy: για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί διακομιστή proxy για την εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.

  Ρυθμίσεις Proxy: για να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις proxy:

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

  - **Διεύθυνση IP**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης.
  - **Θύρα**: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

  - **DNS1**: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.
  - **DNS2**: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

Παγκόσμια ώρα *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μάθετε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.

Προβολή της διεθνούς ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε στην πόλη που θέλετε στην επάνω σειρά ( ). Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Για να ορίσετε μια άλλη ζώνη ώρας, πατήστε [Κάτω] για να μετακινήσετε την κάτω σειρά ( ).
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την πόλη που θέλετε.

4. Πατήστε [i] για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας.

Εφαρμογή της θερινής ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
2. Πατήστε [i] για να σημειώσετε τη ζώνη ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ειδοποιήσεις. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης. Μια ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις ήχου.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ορίστε μια επιλογή ειδοποίησης.
   - **Ειδοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Ημέρα ειδοποίησης**: για να ελέγξετε τις ημέρες της ειδοποίησης.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Για μια ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για μια ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε <**OK**> ή [i]. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το <**OK**> και [i], για να ηχήσει και πάλι μετά από 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε **Ανενεργό** στις γραμμές **Ειδοποίηση**.

Ρύθμιση της ειδοποίησης να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη ειδοποίησης, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Υπολογιστής *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πραγματοποιήσετε βασικές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   - Πατήστε **<.()>** για να εισάγετε μια υποδιαστολή ή παρένθεση.
   - Πατήστε [*] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Εισάγετε τη λειτουργία για τον υπολογισμό σας πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [*i*] για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα.
5. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να συνεχίσετε τον υπολογισμό.

Μετατροπέας *(Μενού 3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

Εκτέλεση μετατροπής

1. Επιλέξτε το μετατροπέα που θέλετε.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Καταχωρήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε [Κάτω].
   - Πατήστε [*] για να εισάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

Χρήση των επιλογών του μετατροπέα

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τις τρέχουσες τιμές.

- **Αντιστροφή**: για να πραγματοποιήσετε αντιστροφή της μετατροπής.
- **Συναλλαγματικές ισοτιμίες**: για να επεξεργαστείτε τη λίστα των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Timer *(Μενού 3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του timer

1. Πατήστε <**Ορισμός**>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε [*i*] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του timer

- Πατήστε ένα πλήκτρο για να σταματήσει η λειτουργία timer όταν ηχήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε [*i*] στην οθόνη Timer για να διακόψετε τη λειτουργία timer πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε [*i*] για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε [*i*] για να επιλέξετε ένα διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 διαστήματα.
3. Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο, πατήστε <**Μηδεν.**>.

SIM-AT *(Μενού 3.11)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM-AT, που υποστηρίζει τα μενού του κιτ εργαλείων των εφαρμογών SIM και η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, αθλητικά, ψυχαγωγία και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πλοηγός WAP *(Μενού 4)*

Με το WAP (Wireless Application Protocol), μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web από το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλοήγησης στο web, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Πλοηγός WAP**.

Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε [*i*] στην κατάσταση αναμονής.

Πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης web

Για	Πατήστε
να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	<✓> ή [*i*].
να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	<**Πίσω**> ή [**C**].
να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	[**C**] και κρατήστε το πατημένο.

Χρήση επιλογών μενού του προγράμματος περιήγησης

1. Επιλέξτε ή πατήστε [*].
2. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές του προγράμματος περιήγησης:
   - **Πίσω**: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
   - **Αρχική Σελίδα**: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
   - **Έξοδος**: έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης web.
   - **Επανάληψη φόρτωσης** : για να γίνει ανανέωση της τρέχουσας σελίδας.
   - **Εμφάνιση URL**: για να εμφανιστεί η διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας.

- **Περί…**: για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων του προγράμματος περιήγησης web.

Χρήση των επιλογών της σελίδας web

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε [#] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση στη URL**: για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Σελιδοδείκτες**: για να μεταβείτε στο μενού **Σελιδοδείκτες**.
- **Μηνύματα**: για να ελέγξετε τα μηνύματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο φάκελο **Τα μηνύματά μου**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα νέο μήνυμα SMS.
- **Διαχείριση αρχείων**: για να μεταβείτε στο μενού **Διαχείριση αρχείων**.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης

Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε τοποθεσίες web.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και πατήστε [Κάτω].
3. Εισάγετε μια διεύθυνση URL.
4. Πατήστε [ ] για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Επιλέγοντας ένα στοιχείο σελιδοδείκτη ενεργοποιείται το πρόγραμμα περιήγησης στο web και αποκτάτε πρόσβαση στη σχετική σελίδα web.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Έναρξη**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε τοποθεσία web.

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το όνομα του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή όλους τους σελιδοδείκτες.

Μετάβαση στη URL *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πληκτρολογήσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web και να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία αυτή.

Διαγραφή μνήμης cache *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι σελίδες web που επισκεφθήκατε τελευταία.

Ρυθμίσεις προφίλ *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τους διακομιστές για το πρόγραμμα περιήγησης στο web. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις".

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

- **Όνομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ διακομιστή.
- **Αρχική σελίδα URL**: για να εισάγετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας.
- **Φορέας**: για να επιλέξετε ένα φορέα για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση.
- **Διακομιστής Proxy**: για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί διακομιστή proxy για την εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.
- **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου GPRS:

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

  Διεύθυνση IP του proxy: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης web.

  Θύρα proxy: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

  APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

  Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Ρυθμίσεις GSM**: για να προσαρμόσετε τις εξής ρυθμίσεις δικτύου GSM:

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

  Διεύθυνση IP του proxy: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης web.

  Θύρα proxy: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

  Αριθμός κλήσης: για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

  Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

  Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξετε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

  DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

  DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

  Αριθμός κλήσης: για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

  Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

  Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξετε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

Τρέχον προφίλ *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές που έχετε ορίσει.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε SMS, MMS και email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push, φωνητικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Δημιουργία *(Μενού 5.1)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων ή email.

SMS *(Μενού 5.1.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου με φωτογραφίες, κλιπ ήχου και κινούμενες εικόνες.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   ☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα SMS διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

2. Πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές για τη δημιουργία μηνύματος:
   - **Εισαγωγή**: για να προσθέσετε ένα πρότυπο, μια καταχώρηση Ευρετηρίου ή ένα σελιδοδείκτη.
   - **Προσθήκη εικόνας/Κινούμενες εικόνες/Προσθήκη μελωδίας**: επισυνάψτε μια απλή εικόνα, μια εικόνα με κίνηση, ή μια μελωδία.
   - **Επισύναψη**: προσθέστε κάρτες ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου ως επισύναψη μορφής δεδομένων.
   - **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο.
   - **Γλώσσα**: για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.
   - **Στυλ κειμένου**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Μόνο αποστολή** ή **Αποθήκευση και αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πεδία προορισμού.
5. Πατήστε [ ] για να στείλετε το μήνυμα.

MMS *(Μενού 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα και πατήστε [ ].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα & Video** ή **Ήχος** και προσθέστε μια εικόνα, ένα βίντεο ή ένα αρχείο ήχου.

   ☑ • Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για ένα μήνυμα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
   • Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου ή το σύστημα DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων - Digital Rights Management), ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην μπορούν να προωθηθούν.
4. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

   Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Εισαγωγή**: για να προσθέσετε ένα πρότυπο, μια καταχώρηση Ευρετηρίου ή ένα σελιδοδείκτη.
   - **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο.
   - **Στυλ κειμένου**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.
   - **Γλώσσα**: για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε [ ].
7. Αφού προσθέσετε τα στοιχεία, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές για επεξεργασία του μηνύματος:
   - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
   - **Προεπισκόπηση**: για να προβάλετε το μήνυμα όπως θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

- **Αλλαγή εικόνας**/**Αλλαγή βίντεο**/**Αλλαγή ήχου**: για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο.
- **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά].
- **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
- **Επεξεργασία σελίδας**: για να ορίσετε τη διάρκεια της σελίδας ή για να μετακινήσετε την τρέχουσα σελίδα στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
- **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε κάρτες ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου ως επισύναψη μορφής δεδομένων ή αρχεία εγγράφου που βρίσκονται αποθηκευμένα στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή μέσου**/**Διαγραφή ήχου**/**Διαγραφή μηνύματος**/**Αφαίρεση**: για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.

8. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
10. Πατήστε [i] για να στείλετε το μήνυμα.

Email *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία e-mail και να ρυθμίσετε το λογαριασμό και το προφίλ σας για e-mail. ▶ σ. 71

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Εισάγετε το θέμα του μηνύματος e-mail που θα στείλετε και πατήστε [i].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
4. Καταχωρήστε το κείμενο του e-mail.

   Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

   - **Εισαγωγή**: για να προσθέσετε ένα πρότυπο, μια καταχώρηση Ευρετηρίου ή ένα σελιδοδείκτη.

- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το email σε έναν άλλο φάκελο.
- **Γλώσσα**: για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε [*i*].
6. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείου** και ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για να προσθέσετε αρχεία:
   - **Προσθήκη εικόνας**/**Προσθήκη βίντεο**/**Προσθήκη ήχων**/**Προσθήκη αρχείων μουσικής**: προσθήκη στοιχείων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

     ☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση ορισμένων αρχείων, ανάλογα με τον τύπο τους ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).

   - **Προσθήκη άλλων αρχείων**: για να προσθέσετε αρχεία εγγράφων στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
   - **Προσθήκη από την κάρτα μνήμης**: προσθήκη αρχείων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
   - **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε κάρτες ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
7. Αφού προσθέσετε τα στοιχεία, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές για επεξεργασία του email:
   - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα συνημμένα.
   - **Αφαίρεση όλων των συνημμένων**: για να διαγράψετε όλα τα συνημμένα.
8. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Καταχωρήστε μια διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το email σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε πρόσθετα πεδία προορισμού.
10. Πατήστε [*i*] για να στείλετε το email.

Τα μηνύματά μου *(Μενού 5.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει ή τα οποία δεν απεστάλησαν.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει, εκτός των email.

Προβολή μηνύματος

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν τον τύπο του μηνύματος:

- SMS
- MMS
- Ειδοποιήσεις MMS
- Μηνύματα Push

Το εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση μέσω**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS ή MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα μπλοκαρισμένων αριθμών.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.

- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ειδοποιήσεις MMS/Μηνύματα MMS

- **Ανάκτηση**: για να πραγματοποιήσετε ανάκτηση του μηνύματος MMS από το διακομιστή.
- **Απάντηση μέσω SMS**: για να απαντήσετε με αποστολή ενός μηνύματος SMS.
- **Απάντηση μέσω MMS σε**: για να ένα απαντητικό μήνυμα μέσω MMS στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα μπλοκαρισμένων αριθμών.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα push

- **Μετάβαση στη URL**: για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.

Αναφορές παράδοσης

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την αναφορά.

Μηνύματα διαμόρφωσης

- **Εγκατάσταση**: για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τις τιμές διαμόρφωσης που ορίζονται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.2)*

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Όταν επιλέγετε ένα SMS ή ένα μήνυμα email, αυτό ανοίγει στη λειτουργία επεξεργασίας για να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε και να το αποστείλετε.

Όταν επιλέγετε ένα μήνυμα MMS, ανοίγει στην κατάσταση προεπισκόπησης όπως ακριβώς και ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα. Για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα MMS, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή ξανά**: για να αποστείλετε και πάλι το μήνυμα.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Απεσταλμένα *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί με επιτυχία.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο αρχείο.

- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Φάκελος αλληλογραφίας *(Μενού 5.2.5)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα email που έχετε λάβει.

Προβολή ενός email

1. Πατήστε <**Επιλογή**> όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να λάβετε τα νέα email από το διακομιστή. Το τηλέφωνο ελέγχει το διακομιστή email και κάνει λήψη των νέων e-mail.

   Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν την κατάσταση του email:
   - Έχει ανακτηθεί από το διακομιστή
   - Ανακτάται
   - Η ανάκτηση απέτυχε

   ☑ Ένα εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το email είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του email σημαίνει ότι αυτό είναι χαμηλής προτεραιότητας.

2. Επιλέξτε ένα e-mail ή μια επικεφαλίδα.
3. Πατήστε [Ένταση] για να δείτε άλλες σελίδες στο email.

   Πατήστε και κρατήστε πατημένο [Ένταση] για να μεταφερθείτε στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα μέσα στο email.
4. Πατήστε [*] ή [#] για να δείτε το επόμενο ή το προηγούμενο email.

Χρήση επιλογών email

Κατά την προβολή του email ή της κεφαλίδας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Ανάκτηση**: για να ανακτήσετε το περιεχόμενο του email από τον διακομιστή email.

- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Απάντηση σε**: για να στείλετε μια απάντηση σε έναν αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το e-mail σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το email από τη μνήμη του τηλεφώνου ή και από τη μνήμη του τηλεφώνου και από τον διακομιστή email.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση email του αποστολέα ή θέματα στη λίστα μπλοκαρισμένων διευθύνσεων.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε URL, διευθύνσεις e-mail και αριθμούς τηλεφώνου.
- **Αποκοπή συνημμένου**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα συνημμένα από το email στη μνήμη του τηλεφώνου σας.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το email μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το email από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του email.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τα μηνύματα που μετακινήσατε στο φάκελο αυτό χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον φάκελό μου** όταν βλέπετε μια λίστα μηνυμάτων.

Πρότυπα *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα για τα μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πρότυπα κείμενα *(Μενού 5.3.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά έτσι ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συνθέτετε ένα μήνυμα SMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε [**i**].

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα νέο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο.

Πρότυπα MMS *(Μενού 5.3.2)*

Μπορείτε να μεταβείτε στα ενσωματωμένα πρότυπα MMS ή σε αυτά που έχετε αποθηκεύσει ώστε να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος MMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία**.
2. Δημιουργήστε ένα πρότυπο όπως θα δημιουργούσατε ένα μήνυμα MMS.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση σε → Πρότυπα**.

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα νέο μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη ενσωματωμένα πρότυπα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε τύπο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.

1. Πατήστε [*i*] για να επιλέξετε τους φακέλους μηνυμάτων που θέλετε.
2. Πατήστε **<Διαγρ.>**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

SMS *(Μενού 5.5.1)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων SMS:

  Απάντηση: για να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του διακομιστή SMS.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα μηνύματα έχουν παραδοθεί.

  Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματο**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από αλφάβητο GSM σε Unicode όταν πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι η Αυτόματη.

  Περίοδος ισχύος: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

  Τύπος μηνύματος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

  Κέντρο SMS: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή SMS.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να ορίσετε τη λίστα μπλοκαρισμένων αριθμών ώστε να απορρίπτονται μηνύματα SMS από συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου.

MMS *(Μενού 5.5.2)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα μηνύματα έχουν παραδοθεί.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Ανάγνωση απάντησης: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα μηνύματά σας.

  Προτεραιότητα: για να ορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Ημερ/νία λήξης: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

Παράδοση μετά: για να ρυθμίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

Όριο μεγέθους: για να επιλέξετε το μέγιστο μέγεθος συνημμένων που θα επιτρέπεται σε ένα μήνυμα.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

  Απόρριψη ανώνυμων: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

  Διαφημιστικά επιτρέπονται: για να γίνονται αποδεκτές οι διαφημίσεις.

  Αναφορά επιτρέπεται: για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν σας παραδίδεται ένα μήνυμα.

  Υποδοχή αρχικής σελίδας: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης της χώρας σας.

  Λήψη περιαγωγής: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

  Η λήψη εντός οικείου δικτύου ή σε περιαγωγή έχει τις ακόλουθες επιλογές:

  - **Αυτόματο**: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
  - **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.
  - **Χειροκίνητα**: το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να κάνετε μη αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων.

- **Προφίλ MMS**: για να ορίσετε ένα προφίλ MMS και να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιείται.

  Τρέχον προφίλ: για να επιλέξετε ένα προφίλ.

  Ρυθμίσεις προφίλ: για να διαμορφώσετε τα προφίλ MMS χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές MMS:

  - **Όνομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ MMS.
  - **URL διακομιστή**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.
  - **Διακομιστής Proxy**: για να συνδεθείτε στο δίκτυο GPRS χρησιμοποιώντας το διακομιστή proxy.
  - **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

*όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

Διεύθυνση IP: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης.

Θύρα: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

*όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Έκδοση**: για να επιλέξετε μια διαθέσιμη έκδοση OMA και το μέγιστο όριο μεγέθους για την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων.

  ☑ Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών, μπορεί να μην είναι δυνατή η υποστήριξη του μέγιστου ορίου 295KB. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε πάλι αφού αλλάξετε τη ρύθμιση σε 100KB.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να ορίσετε τη λίστα μπλοκαρισμένων αριθμών για να απορρίψετε μηνύματα MMS από συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου.

Email *(Μενού 5.5.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε ρυθμίσεις e-mail.

☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το προφίλ και το λογαριασμό e-mail όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ορίσετε τις επιλογές για αποστολή email:

  Αποστολή αντιγράφου σε μένα: για να στείλετε ένα αντίγραφο του email στο δικό σας λογαριασμό e-mail.

Επιβεβαίωση παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα email σας έχουν παραδοθεί.

Επιβεβαίωση ανάγνωσης: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα email.

Προτεραιότητα: για να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των email σας.

Να συμπεριληφθεί η υπογραφή: για να επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου ή ένα απλό σημείωμα στα email σας.

Επεξεργασία ονόματος: για να αλλάξετε το όνομα στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου: για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία σημείωσης: για να αλλάξετε τη γραμμή στερεότυπης έκφρασης στην υπογραφή σας.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για τη λήψη email:

  Έλεγχος διαστήματος: για να καθορίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για εισερχόμενα email.

Αν επιλέξετε **Δεν χρησιμοποιείται**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έλεγχος νέας αλληλογραφίας για να ελέγξετε το e-mail σας μη αυτόματα.

Ανάγνωση απάντησης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης για τα εισερχόμενα email. Εάν επιλέξετε **Αναγγελία**, το τηλέφωνο σας ζητάει να στείλετε μια αναφορά ανάγνωσης.

Ανάκτηση επιλογής: για να ρυθμίσετε εάν το τηλέφωνο θα κάνει λήψη μόνο της κεφαλίδας του email ή της κεφαλίδας και του σώματος του email.

Διαγραφή επιλογής: για να καθορίσετε αν τα e-mail θα διαγράφονται αμέσως ή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο διακομιστή.

Απόρριψη εάν έχει ολοκληρωθεί: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων e-mail. Το τηλέφωνό σας θα απορρίψει email που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

Να διατηρηθεί αντίγραφο των μηνυμάτων στο διακομιστή.: για να μένει στο διακομιστή ένα αντίγραφο των email, μετά την ανάκτησή τους.

- **Λογαριασμός Email**: για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό email και να επιλέξτε αυτόν που θα χρησιμοποιείται:

  Τρέχων λογαριασμός: επιλέξτε ένα λογαριασμό.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού: διαμορφώστε λογαριασμούς email χρησιμοποιώντας διαφορετικές υπηρεσίες email. Ρυθμίστε τις επιλογές για κάθε λογαριασμό:

  - **Χρησιμοποιείται**: για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός και να εμφανίζεται ο λογαριασμός στο φάκελο **Φάκελος αλληλογραφίας**.
  - **Όνομα λογαριασμού**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.
  - **Όνομα χρήστη**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα χρήστη.
  - **Διεύθυνση Email**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση e-mail σας.
  - **Διεύθυνση απάντησης**: εισάγετε τη διεύθυνση email που θα χρησιμοποιείται όταν ο παραλήπτης στέλνει μια απάντηση.
  - **Αναγνωριστικό χρήστη**: καταχωρήστε το αναγνωριστικό σας για τις υπηρεσίες email.
  - **Κωδικός**: καταχωρήστε τον κωδικό σας για τις υπηρεσίες email.
  - **Διακομιστής SMTP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή εξερχόμενων e-mail.
  - **Θύρα SMTP**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.
  - **Τύπος πρωτοκόλλου**: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων email. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

  *Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **POP3***:

  - **Διακομιστής POP3**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
  - **Θύρα POP3**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP3.
  - **Σύνδεση APOP**: για να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχήμα σύνδεσης APOP, όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.
  - **Ασφαλής σύνδεση**: για να χρησιμοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση για μια υπηρεσία email.

*Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **IMAP4***:

- **Διακομιστής IMAP4**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Θύρα IMAP4**: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας IMAP4.
- **Συμπερίληψη συνημμένων**: ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να λαμβάνετε συνημμένα με τα e-mail.
- **Ανακτήθηκαν μέγιστα Email**: για να καθορίσετε τον αριθμό των κεφαλίδων που θα ανακτάτε από το διακομιστή.
- **Ασφαλής σύνδεση**: για να χρησιμοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση για μια υπηρεσία email.

• **Προφίλ Email**: για να δημιουργήσετε ένα προφίλ email και να επιλέξτε αυτό που θα χρησιμοποιείται.

Τρέχον προφίλ: για να επιλέξετε ένα προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ: για να διαμορφώσετε προφίλ email χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές email. Ρυθμίστε τις επιλογές για κάθε προφίλ:

- **Όνομα προφίλ**: για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το προφίλ e-mail.
- **APN**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.
- **Ταυτότητα σύνδεσης**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **DNS1**: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.
- **DNS2**: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

• **Μπλοκάρισμα λίστας**: για να ορίσετε διευθύνσεις email ή θέματα που θέλετε να απορρίψετε.

Μήνυμα push *(Μενού 5.5.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

• **Λήψη**: για να ρυθμίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων push στο τηλέφωνό σας.

- **Κέντρο SMS**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή από τον οποίο θέλετε να λάβετε μηνύματα push.

Μηνύματα κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (Cell Broadcast) σας αποστέλλει σύντομα μηνύματα για διάφορα θέματα όπως ο καιρός ή η κίνηση.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτήν την υπηρεσία και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα κυψέλης.

- **Ανάγνωση**: για να ανοίξετε εισερχόμενα μηνύματα.

  Ο φάκελος **Προσωρινό** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

  Ο φάκελος **Αρχείο** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου επ' αόριστον. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση κειμένου για να το αποθηκεύσετε στο φάκελο **Αρχείο**.
- **Λήψη**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.
- **Κανάλι**: για να ορίσετε τα κανάλια από τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τις γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μνήμη *(Μενού 5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης για τα SMS, MMS, email ή μηνύματα push.

Διαχείριση αρχείων *(Μενού 6)*

Από το μενού **Διαχείριση αρχείων** μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο, φωνητικά σημειώματα, μουσικά αρχεία, ήχους και άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.

☑ Λόγω της χρήσης του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM - Digital Rights Management), ορισμένα στοιχεία πολυμέσων που λαμβάνετε από το Internet ή μέσω MMS μπορεί να απαιτούν κλειδί άδειας για να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Εικόνες *(Μενού 6.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το web, έχετε λάβει με μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

Προβολή παρουσίασης διαφανειών

Μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες σας σαν παρουσίαση διαφανειών, δηλαδή μια διαδοχική παρουσίαση όλων των εικόνων που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Παρουσίαση**.
3. Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα. Η παρουσίαση ξεκινάει.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να σταματήσετε την παρουσίαση.

Χρήση επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: ορίζει το αρχείο ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την εικόνα και να την αποθηκεύσετε σε διαφορετικό αρχείο.
- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Αντιγραφή στην κάρτα**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

- **Παρουσίαση**: για να προβάλλετε όλες τις εικόνες ως παρουσίαση.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω**: εκτυπώστε το αρχείο με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth ή USB.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Βίντεο *(Μενού 6.2)*

Το μενού αυτό εμφανίζει βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet, λάβει σε μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

☑ Είναι πιθανό τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε άλλες συσκευές, όπως βιντεοκάμερες, να μην αναπαράγονται σωστά.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
i	Διακοπή ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Πάνω	Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Μετά την αναπαραγωγή, πατήστε <> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να αναπαράγετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.

- **Ορισμός ως ταυτότητας καλούντος**: για να ορίσετε το αρχείο ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Αντιγραφή στην κάρτα**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Μουσική *(Μενού 6.3)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τα μουσικά αρχεία MP3 που έχετε λάβει από το Internet ή έχετε μεταφέρει από τον υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο. Ανοίγει το music player. ▶ σ. 42

Ήχοι *(Μενού 6.4)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωνητικές υπενθυμίσεις που έχετε ηχογραφήσει και αρχεία ήχου που έχετε λάβει από το web, έχετε λάβει με μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου. Για μια φωνητική σημείωση, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή φωνής**. ▶ σ. 45

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα ήχων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως τόνο κλήσης, ως τόνο κλήσης για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου ή ως τόνο ειδοποίησης.
- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.

- **Αντιγραφή στην κάρτα**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Άλλα αρχεία *(Μενού 6.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε, χωρίς αλλοιώσεις, διάφορα αρχεία εγγράφων και τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης. Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων είναι Microsoft Word, Adobe PDF, Απλού κειμένου και ούτω καθεξής.

Προβολή ενός αρχείου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο αρχείων.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο. Ανοίγει το Picsel File Viewer.

> ☑
> - Ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων ή τη χωρητικότητα της μνήμης του Picsel File Viewer, ορισμένα αρχεία μπορεί να μην ανοίγουν σωστά.
> - Εάν ένα αρχείο εγγράφων περιέχει γλώσσες που δεν υποστηρίζονται από το Picsel File Viewer, το περιεχόμενο του εγγράφου δεν θα εμφανίζεται σωστά.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για να εμφανίσετε το έγγραφο:

Πλήκτρα	Λειτουργία
Ένταση	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
Πάνω/Κάτω	Κύλιση στις σελίδες.
Αριστερά/Δεξιά	Μετακίνηση σε όλη τη σελίδα.
i	Προσαρμογή του εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας.
1	Αλλαγή της λειτουργίας κεντραρίσματος.
2	Επιστροφή στην πρώτη σελίδα.
4	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Πλήκτρα	Λειτουργία
5	Περιστροφή της σελίδας.
6	Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.
7	Αλλαγή της κατάστασης προβολής στο πλάτος της οθόνης.
8	Μετάβαση στην τελευταία σελίδα.
9	Αλλαγή της κατάστασης προβολής στο ύψος της οθόνης.
*	Αλλαγή της κατάστασης προβολής.
#	Απόκρυψη ή εμφάνιση της μπάρας εργαλείων συντομεύσεων στην προβολή πλήρους οθόνης.

Χρήση των επιλογών εγγράφου

Κατά την προβολή ενός εγγράφου, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Κανονική προβολή οθόνης/Προβολή πλήρους οθόνης**: για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής.
- **Ζουμ**: για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
- **Προσαρμογή σε**: για να προσαρμόσετε το έγγραφο στο μέγεθος της σελίδας, στο πλάτος της οθόνης ή στο ύψος της οθόνης.
- **Μετάβαση σε**: για να μεταβείτε σε μια άλλη σελίδα του εγγράφου.
- **Περιστροφή**: για περιστροφή του εγγράφου.
- **Πανοραμική λήψη οθόνης/Κανονική πανοραμική λήψη**: για να αλλάξετε την κατάσταση κεντραρίσματος βάσει της οθόνης ή βάσει των προκαθορισμένων pixel.
- **Προβολή γραμμής ελέγχου/Απόκρυψη γραμμής ελέγχου**: για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τη μπάρα εργαλείων συντομεύσεων στην προβολή πλήρους οθόνης.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Μετακίνηση στην κάρτα/Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο σε μια κάρτα μνήμης ή στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αντιγραφή στην κάρτα/Αντιγραφή σε**: για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο σε μια κάρτα μνήμης ή στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω**: εκτυπώστε το αρχείο με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth ή USB.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Κάρτα μνήμης *(Μενού 6.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν η κάρτα μνήμης βρίσκεται μέσα στο τηλέφωνο.

Μνήμη *(Μενού 6.7)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα στοιχεία πολυμέσων και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από κάθε φάκελο μέσων.

Ημερολόγιο *(Μενού 7)*

Η λειτουργία "Ημερολόγιο" σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Προβολή μήνα *(Μενού 7.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παρακολουθείτε το μηνιαίο πρόγραμμά σας.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Προβολή μήνα**, εμφανίζεται η προβολή μήνα με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε πράσινο πλαίσιο.

Επιλογή ημέρας

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε ανά ημέρα.
- Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε ανά εβδομάδα.
- Πατήστε [Ένταση] για να μετακινηθείτε ανά μήνα.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

- **Κατάσταση προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
  ▶ επόμενη ενότητα
- **Μετάβαση σε**: για να επιλέξετε την τρέχουσα ημερομηνία ή να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ταξινόμηση με**: για να ταξινομήσετε τα στοιχεία κατά είδος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε στοιχεία από το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές διαγραφής.
- **Παράλειψη ειδοποίησης συμβάντων**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συμβάντα για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.
- **Μνήμη**: για να μεταβείτε σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Δημιουργία ενός στοιχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο προγραμματισμένα στοιχεία, επετείους και εκκρεμείς εργασίες. Μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα από ένα στοιχεία σε μία ημέρα.

Εισαγωγή νέου προγραμματισμένου στοιχείου ή διάφορα στοιχεία

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Πρόγραμμα** ή **Διάφορα**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Θέμα**: για να καταχωρήσετε έναν τίτλο για το στοιχείο.
   - **Λεπτομέρειες**: για να καταχωρήσετε τις λεπτομέρειες του στοιχείου.
   - **Ημερομηνία έναρξης** και **Εκκίνηση χρόνου**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης του στοιχείου.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.

- **Ημερομηνία λήξης** και **Ώρα λήξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα λήξης του στοιχείου.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
- **Θέση**: (για το **Πρόγραμμα**) για να καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση του στοιχείου.
- **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για το στοιχείο.
- **πριν**: για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από το στοιχείο θέλετε να ειδοποιηθείτε.
- **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη**: (για το **Πρόγραμμα**) για να επιλέξετε να ορίσετε την επανάληψη του στοιχείου.
- **μέχρι**: (στο **Πρόγραμμα**) για να επιλέξετε μια μονάδα επανάληψης και να ορίσετε την ημερομηνία για τη λήξη των επαναλήψεων.

4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το στοιχείο.

Καταχώρηση νέας επετείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Περίσταση**: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
   - **πριν**: για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από την επέτειο θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη κάθε χρόνο**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επέτειο.

Καταχώρηση ενός στοιχείου στη λίστα εκκρεμών εργασιών

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμείς εργασίες**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Εκκρεμείς εργασίες**: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο εκκρεμούς εργασίας.
   - **Ημερομηνία έναρξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία έναρξης.
   - **Τελική ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία λήξης.
   - **Προτεραιότητα**: για να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το στοιχείο στη λίστα εκκρεμών εργασιών.

Προβολή ενός στοιχείου

Αφού προγραμματίσετε τα συμβάντα, τα σχετικά εικονίδια και ο αριθμός των στοιχείων για μια συγκεκριμένη ημέρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- Προγραμματισμένα στοιχεία
- Επέτειοι
- Εκκρεμείς εργασίες
- Διάφορα στοιχεία

Μετάβαση σε ένα στοιχείο

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να εμφανίσετε τα στοιχεία για την ημέρα αυτή.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε άλλα προγραμματισμένα στοιχεία για την επιλεγμένη ημέρα.

Χρήση των επιλογών

Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το στοιχείο.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το στοιχείο μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Κατάσταση προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.

- **Ολοκληρώθηκε/Πραγματοποιήθηκε αναίρεση**: για να αλλάξετε την κατάσταση του στοιχείου της λίστας εκκρεμών εργασιών.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το στοιχείο.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε τις λεπτομέρειες του στοιχείου μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.

Προβολή εβδομάδας *(Μενού 7.2)*

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία για την επιλεγμένη εβδομάδα. Ένα κελί στο πρόγραμμα δηλώνει την ύπαρξη πληροφοριών για κάποιο στοιχείο. Τα μπλε πλαίσια δηλώνουν προγραμματισμένα στοιχεία και τα πράσινα πλαίσια δηλώνουν διάφορα στοιχεία.

Επιλέξτε το κελί που περιέχει το στοιχείο που θέλετε.

Προβολή ημέρας *(Μενού 7.3)*

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία για την επιλεγμένη ημερομηνία.

Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του. Για μια επέτειο, μπορείτε να προβάλετε τις ημέρες που απομένουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του στοιχείου, θα εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια:

- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Επαναλαμβανόμενο στοιχείο
- Εκκρεμότητα ολοκληρωμένη
- Προτεραιότητα εκκρεμών εργασιών (Κόκκινο: υψηλή, Μπλε: κανονική, Γκρι: χαμηλή)

Κάμερα *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα**.

- Μην φωτογραφίζετε πρόσωπα χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου δεν επιτρέπεται.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.

Λήψη φωτογραφίας *(Μενού 8.1)*

Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

☑ Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας

1. Μεταβείτε στο μενού **Λήψη φωτογραφίας** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να θέσετε την οθόνη σε λειτουργία καταγραφής.
2. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Πατήστε <> για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 85
3. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
4.

Για	Πατήστε
να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλογ.**>. ▶ σ. 86
να διαγράψετε τη φωτογραφία	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	<**Πίσω**> ή [ ].

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγγραφή βίντεο**: για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Λειτουργία λήψης**: για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

  Απλή λήψη: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η κάμερα θα αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία ή όχι.

  Πολλαπλές λήψεις: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξετε με την κάμερα.

Λήψη κολάζ: για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο ίδιο καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη.

- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Καρέ**: για να εφαρμόσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για πρόσβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

  Λειτουργία: για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις εικόνας:

  - **Μέγεθος**: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.
  - **Ποιότητα**: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.
  - **Εικονοσκόπιο**: για να επιλέξετε μια κατάσταση προεπισκόπησης.
  - **Προγράμματα σκηνών**: για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης ή όχι.
  - **Έκθεση στη μέτρηση**: για να επιλέξετε μια μέθοδο για να ρυθμίζετε την έκθεση μιας εικόνας βάσει συγκεκριμένης περιοχής της εικόνας.
  - **Εξισορρόπηση λευκού**: για να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος της φωτογραφίας. Μπορείτε να κάνετε τη φωτογραφία να φαίνεται πιο θερμή ή πιο ψυχρή.
  - **ISO**: για να αλλάξετε τη ρύθμιση ISO που ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας. Για περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού, επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό ISO. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο ταχύτερες είναι οι λειτουργίες διαφράγματος της κάμερας και μεγαλύτερη η ευαισθησία της κάμερας στο φως. Η ρύθμιση υψηλότερου ISO μπορεί να προκαλέσει μερική παραμόρφωση στη φωτογραφία.

  Ρύθμιση: για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις κάμερας:

  - **Ήχος λήψης**: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το πλήκτρο λήψης.
  - **Ήχος ζουμ**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για το ζουμ.

- **Ήχος αλλαγής φωτεινότητας**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.
- **Αρχικό όνομα**: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα ονομάτων των αρχείων.

• **Συντομεύσεις για την camera**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αύξηση έντασης	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
Μείωση έντασης	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
Αριστερά/Δεξιά	Ρύθμιση της φωτεινότητας.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πάνω/Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
1	Αλλαγή σε λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 86
2	Αλλαγή μεγέθους της εικόνας.
3	Αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.
4	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.
6	Αλλαγή της ρύθμισης ισορροπίας του λευκού.
7	Επιλογή διακοσμητικού πλαισίου.
8	Ρύθμιση του timer.
9	Αλλαγή της ρύθμισης του ISO.
0	Μετάβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**. ▶ σ. 73
#	Αλλαγή της λειτουργίας προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη άλλης**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Προβολή**: για να μεταβείτε σε μια από τις φωτογραφίες πολλαπλών λήψεων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την εικόνα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων Image editor. ▶ σ. 45
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για πρόσβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω**: για να εκτυπώσετε το αρχείο με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth ή USB. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή βίντεο *(Μενού 8.2)*

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Μεταβείτε στο μενού **Εγγραφή βίντεο** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να θέσετε την οθόνη σε λειτουργία εγγραφής.
2. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Πατήστε <> για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 88

3. Πατήστε [*i*] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε <> για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο **Βίντεο**.

5. **Για**	**Πατήστε**
αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ	[*i*].
χρήση των επιλογών βίντεο	<>. ▶ σ. 89
διαγραφή του βίντεο	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
επιστροφή στη λειτουργία εγγραφής	<>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη φωτογραφίας**: για να μεταβείτε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη έναρξη εγγραφής του βίντεο.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για μετάβαση στο φάκελο **Βίντεο**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Λειτουργία εγγραφής: για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο.

  Επιλέξτε **Κανονική** για να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται σε μορφή MP4.

  Επιλέξτε **Όριο για MMS** για να εγγράψετε ένα βίντεο κατάλληλο για ένα μήνυμα MMS. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται σε μορφή 3GP.

  Μέγεθος: για να επιλέξετε το μέγεθος του καρέ.

  Ποιότητα: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

  Εικονοσκόπιο: για να επιλέξετε μια κατάσταση προεπισκόπησης.

  Ηχογράφηση: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Εξισορρόπηση λευκού: για να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος της εικόνας. Μπορείτε να κάνετε το βίντεο να φαίνεται πιο θερμό ή πιο ψυχρό.

Προγράμματα σκηνών: για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης ή όχι.

Ήχος ζουμ: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για το ζουμ.

Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.

Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα ονομάτων των αρχείων.

- **Συντομεύσεις βιντεοκάμερας**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Πλήκτρο	**Λειτουργία**
Αύξηση έντασης	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
Μείωση έντασης	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
Αριστερά/Δεξιά	Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Πάνω/Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
1	Αλλαγή σε λειτουργία καταγραφής. ▶ σ. 83
2	Αλλαγή του μεγέθους του καρέ.
3	Αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.
4	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής βίντεο.
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.

Πλήκτρο	Λειτουργία
6	Αλλαγή της ρύθμισης ισορροπίας του λευκού.
7	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σίγασης του ήχου.
8	Ρύθμιση του timer.
0	Μετάβαση στο φάκελο **Βίντεο**. ▶ σ. 74
#	Αλλαγή της λειτουργίας προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Εγγραφή άλλου**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Ορισμός ως ταυτότητας καλούντος**: για να ορίσετε το αρχείο ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για μετάβαση στο φάκελο **Βίντεο**.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Μετάβαση στις φωτογραφίες *(Μενού 8.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα φωτογραφιών που έχετε τραβήξει. ▶ σ. 73

Μετάβαση στα βίντεο *(Μενού 8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα βίντεο που έχετε εγγράψει. ▶ σ. 74

Ρυθμίσεις *(Μενού 9)*

Το μενού **Ρυθμίσεις** σάς παρέχει διάφορες επιλογές ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ώρα & Ημερομηνία *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας.

- **Ώρα**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα.
- **Ζώνη**: για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη της περιοχής σας. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας**: για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Τύπος ημερομηνίας**: για να επιλέξετε μια μορφή ημερομηνίας.
- **Πρώτη ημέρα της εβδομάδας**: για να επιλέξετε με ποια ημέρα της εβδομάδας θα αρχίζει το ημερολόγιο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)*

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ρυθμίση παρουσίασης *(Μενού 9.2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε εισερχόμενες κλήσεις και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.

- **Πάνω**: για να επιλέξετε εάν θα απαντάτε σε κλήση ανοίγοντας το τηλέφωνο.
- **Κάτω**: για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα διατηρεί το μενού που χρησιμοποιείτε όταν κλείνετε το τηλέφωνο.

☑ Όταν ρυθμίσετε την επιλογή **Κάτω** σε **Συνέχεια λειτουργίας**, το κλείδωμα πληκτρολογίου λειτουργεί μόνο στη λειτουργία αναμονής.

Συντόμευση *(Μενού 9.2.4)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχιση μιας συντόμευσης σε ένα πλήκτρο

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Αφαίρεση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχηση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Πλήκτρο έντασης *(Μενού 9.2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει μια κλήση εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το [Ένταση] όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Ρυθμίσεις USB *(Μενού 9.2.6)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να επιλέξετε μια λειτουργία USB η οποία θα χρησιμοποιείται όταν συνδέεται το τηλέφωνό σας σε υπολογιστή ή σε εκτυπωτή μέσω θύρας USB.

- **Μόντεμ**: επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ.
- **Συσκευή αποθήκευσης**: επιλέξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κάρτα μνήμης εάν είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
- **Pictbridge**: επιλέξτε για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν εκτυπωτή που είναι συμβατός με τη λειτουργία PictBridge.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.7)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το [ ] ή <**Απόρ.**>.
- **Καθαρότητα φωνής**: για να αφαιρέσετε το θόρυβο του περιβάλλοντος και να αυξήσετε την ποιότητα της κλήσης ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα μέρος με πολύ θόρυβο.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Στυλ κύριου μενού *(Μενού 9.3.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα στυλ εμφάνισης για την οθόνη του κύριου μενού.

Εμφάνιση κειμένου *(Μενού 9.3.3)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

- **Θέση κειμένου**: για να επιλέξετε μια θέση. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο σε λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Στυλ κειμένου**: για να επιλέξετε ένα στυλ γραμματοσειράς.
- **Χρώμα κειμένου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς.

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.4)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μοτίβο χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Φωτεινότητα LCD *(Μενού 9.3.5)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Οθόνη κλήσης *(Μενού 9.3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τύπο γραμματοσειράς, χρώμα και μέγεθος για τους αριθμούς που πληκτρολογείτε και το χρώμα φόντου της οθόνης κατά την κλήση.

Ημερολόγιο *(Μενού 9.3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε το ημερολόγιο του τρέχοντος μήνα στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος *(Μενού 9.3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων με τα στοιχεία του καλούντος από τον οποίο είχατε την αναπάντητη κλήση.

TV-out *(Μενού 9.3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε το σύστημα βίντεο για μια τηλεόραση.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη κλήση *(Μενού 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την ένταση και τον τύπο του ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης**: για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για το κουδούνισμα.
- **Όγκος**: για να επιλέξετε την ένταση του κουδουνίσματος.

Τόνος πληκτρολογίου *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο, όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας το [Ένταση] στην κατάσταση αναμονής.

Τόνος μηνύματος *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τον ήχο κουδουνίσματος για εισερχόμενα μηνύματα.

- **Τόνος**: για να επιλέξετε έναν από τους τόνους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα νέο μήνυμα.

- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Τόνος slide *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον τόνοι *(Μενού 9.4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον τόνους για το τηλέφωνο.

- **Υπενθύμιση λεπτού**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.
- **Ήχος σύνδεσης**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να παράγει ήχο "μπιπ" όταν μια εξερχόμενη κλήση συνδέεται στο σύστημα.
- **Ειδοποίηση κλήσεων**: για ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.
- **Χαρακτηριστικοί τόνοι**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο όταν εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Ρυθμίσεις φωτισμού *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το φωτισμό.

Φωτισμός *(Μενού 9.5.1)*

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός και η οθόνη θα παραμένουν σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας.

- **Ενεργό**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος.

- **Μείωση φωτεινότητας**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.
- **Κατά τη φόρτιση**: ορίστε αν θα ενεργοποιήσετε ή όχι τη λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της φόρτισης του τηλεφώνου σας.

Φωτισμός πληκτρολογίου *(Μενού 9.5.2)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού στο πληκτρολόγιο.

- **Χρήση οποιαδήποτε στιγμή**: ο φωτισμός του πληκτρολογίου είναι μονίμως ενεργοποιημένος.
- **Χρήση τη νύχτα**: ο φωτισμός του πληκτρολογίου ενεργοποιείται μόνο μεταξύ 5:00 ΜΜ και 9:00 ΠΜ.
- **Χρήση σε προεπιλεγμένη ώρα**: το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός του πληκτρολογίου προσδιορίζεται από το χρήστη.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, αν θέλετε, συνδρομή σε αυτές.

Εκτροπή *(Μενού 9.6.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων:
   - **Εκτροπή πάντα**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας, όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.

3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή προς**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε **<Επιλογή>**.
6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **δευτ.** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.

Φραγή *(Μενού 9.6.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:
   - **Όλες οι εξερχόμενες**: για να απαγορεύσετε τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνών**: για να απαγορεύσετε όλες τις διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό και στη χώρα σας.
   - **Όλες οι εισερχόμενες**: για να απαγορεύσετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχόμενων στο εξωτερικό**: για να απαγορεύσετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε **<Επιλογή>**.

Αναμονή *(Μενού 9.6.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.6.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.6.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Ωστόσο, ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή. Εάν επιλέξετε **Προκαθορισμένο**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

Τηλεφωνητής *(Μενού 9.6.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει τον αριθμό διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

- **Σύνδεση**: για να συνδεθείτε στον τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: για να εισάγετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 9.6.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο.

Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων: Συνδυασμός GSM 900/1800, Συνδυασμός GSM 850/1900, και GSM 850/900/1800/1900.

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, πρέπει να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Bluetooth *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δε χρειάζεται να κοιτάζουν η μία την άλλη.

- Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη λειτουργική απόσταση μπορεί να μειωθεί.
- Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων όπως εγγραφή φωνής, κάμερα και το music player ή το αντίστροφο, για καλύτερη απόδοση.
- Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου**: για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης.
- **Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου**: για να επιτρέπετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να συνδέονται με το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου**: για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.
- **Λειτουργία ασφαλείας**: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth**: για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από τις επιλογές ρύθμισης Bluetooth, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

- Στερεοφωνικό σετ ακουστικών
- Κινητό τηλέφωνο
- Υπολογιστής
- PDA
- Άγνωστη συσκευή
- Εκτυπωτής
- Μονοφωνικό σετ ακουστικών/ κιτ αυτοκινήτου hands-free

Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

- Γκρι για συσκευές που δε συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
- Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
- Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας

3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δε χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

☑ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει ήδη κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα συσκευών, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Σύνδεση**: για να γίνει σύνδεση με σετ ακουστικών Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου handsfree.
- **Αποσύνδεση**: για να τερματίσετε τη σύνδεση που έχει γίνει με τη συσκευή.
- **Περιήγηση αρχείων**: για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
- **Λίστα υπηρεσιών**: για πρόσβαση στη λίστα υπηρεσιών Bluetooth της συσκευής.
- **Μετονομασία**: για να μετονομάσετε τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.

- **Έγκριση συσκευής/Μη εγκεκριμένη συσκευή**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.
- **Διαγραφή**: για να αφαιρέσετε την επιλεγμένη συσκευή ή όλες τις συσκευές.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογ.>**.
4. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

   Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός εύρους και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στείλει δεδομένα στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Για να λάβετε δεδομένα, πατήστε <**Ναι**>.

Ασφάλεια *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα δικτύου σας.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.8.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.8.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.8.3)*

Η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου κλειδώνει το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε τα περιεχόμενα μέσων, όπως μηνύματα, αρχεία μέσων, και αρχεία εγγράφων.

1. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε τα στοιχεία για κλείδωμα.
2. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κλειδωμένο στοιχείο, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.8.6)*

Η λειτουργία κλειδώματος SIM επιτρέπει στο τηλεφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.8.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.8.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" αλλάζει τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Μνήμη *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων σε Κοινή μνήμη, Μηνύματα, Διαχείριση αρχείων, Ημερολόγιο, Ευρετήριο, και JAVA world.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου, τις ρυθμίσεις οθόνης, τις ρυθμίσεις ήχου και τις ρυθμίσεις φωτισμού ξεχωριστά.

1. Πατήστε [*i*] για να σημειώσετε την κατηγορία ρυθμίσεων για επαναφορά.
2. Πατήστε <**Μηδεν.**> για να επαναφέρετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί και στη συνέχεια <**Ναι**>.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό ▶ σ. 101

Ρυθμίσεις VOD *(Μενού 9.11)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε διακομιστή ροής βίντεο Το μενού αυτό μπορεί να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήσετε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Κλείδωμα τηλεφώνου"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισαγωγή PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και η κάρτα SIM είναι τώρα μπλοκαρισμένη. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Καμμία υπηρεσία", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([ ] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει καμία επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σάς ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "Χαμηλή φόρτιση"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του καταλόγου Επαφές

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Λίστα επαφών** για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δε φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,700 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.

- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A
Αθόρυβη λειτουργία
εισαγωγή • 13
ρύθμιση • 94
Αναμονή κλήσεων • 96
Αναμονή, κλήση • 31
Αναπάντητες κλήσεις • 34
Απάντηση
δεύτερη κλήση • 31
κλήση • 30
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 92
Απεσταλμένα, μηνύματα • 62
Απόρρητο • 101
Αριθμοί
αναζήτηση • 36
αποθήκευση • 37
Αρχεία εγγράφων • 76
Αρχεία κλήσεων
αναπάντητες • 34
εισερχόμενες • 35
εξερχόμενες • 34
Ασφάλεια, κλήσεις • 100
Ατζέντα • 78
Αυτόματη επανάκληση• 92

B
Βίντεο
αναπαραγωγή • 74
εγγραφή • 86

Γ
Γλώσσα, επιλογή • 90

Δ
Δημιουργία μηνυμάτων
email • 58
MMS • 57
SMS • 56
Διαγραφή
αρχεία κλήσεων • 35
επαφές • 41
συμβάντα • 82
email • 64, 65
MMS • 61, 62, 65
SMS • 60, 62, 65
Διακομιστής τηλεφωνητή • 97
Διαχείριση αρχείων • 72
Διεθνείς κλήσεις • 29
Διεθνής ώρα • 48

E
Εγγραφή
βίντεο • 86
φωνητικές σημειώσεις • 44
Εγγραφή φωνής
αναπαραγωγή • 45
εγγραφή • 44
Ειδοποίηση • 49
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνα φόντου • 92
Εικόνες, ληφθείσες • 73
Εισερχόμενα μηνύματα
email • 63
MMS/SMS • 60
Εισερχόμενα, μηνύματα
email • 63
MMS/SMS • 60
Εισερχόμενες κλήσεις • 35
Εκτροπή, κλήσεις • 95
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
μικρόφωνο • 32
τηλέφωνο • 8
Εξερχόμενα, μηνύματα • 62
Εξερχόμενες κλήσεις • 34
Επαναφορά τηλεφώνου • 102
Επανάκληση
αυτόματα • 92
μη αυτόματα • 29
Επεξεργασία εικόνας • 45
Επιλογή δικτύου • 97
Επιλογή συχνότητας • 97
Ευρετήριο
αναζήτηση • 36
διαγραφή • 41
διαχείριση • 40
επεξεργασία • 36
επιλογές • 36
προσθήκη • 37
ταχείες κλήση • 39
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8

H
Ημερομηνία, ρύθμιση • 90
Ήχοι πληκτρολογίου
αποστολή/σίγαση • 32
ενεργοποίηση • 93
ένταση • 93

Ήχοι, ληφθέντες • 75
Ήχος κλήσης
εισερχόμενες κλήσεις • 93
μηνύματα • 93
Ήχος σύνδεσης • 94

Κ

Κατάσταση μνήμης
διαχείριση αρχείων • 78
επαφές • 41
μηνύματα • 72
τηλέφωνο • 102
Κάμερα
βίντεο • 86
φωτογραφίες • 83
Κάρτα μνήμης
πρόσβαση σε αρχεία • 78
τοποθέτηση • 23
Κάρτα ονόματος • 40
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 101
τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 26
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 101
περιεχόμενα μέσων • 101
τηλέφωνο • 101
Κλήσεις
αναμονή • 96
απάντηση • 30
απόρριψη • 30
εκτροπή • 95
επανάκληση • 29
πραγματοποίηση • 29
σε αναμονή • 31
φραγή • 96
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 109
Κλήση συνδιάσκεψης • 33
Κόστος κλήσεων • 35
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 101
φραγή κλήσεων • 96

Λ

Λειτουργία εισαγωγής κειμένου, αλλαγή • 26
Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 26
Λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number) • 102
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 27

Μ

Μετατροπέας • 50
Μηνύματα
διαμόρφωση • 61
εκπομπή κυψέλης • 72
υποδοχή • 90
email • 58
MMS • 57
push • 61
SMS • 56
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 72
Μηνύματα CB (εκπομπής κυψέλης) • 72
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 57
διαγραφή • 61
προβολή • 60
ρύθμιση • 66
Μηνύματα push • 61, 71
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 56
διαγραφή • 60
προβολή • 60
ρύθμιση • 66
Μήνυμα υποδοχής • 90
Μουσική, που έχετε λάβει • 75
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο

Οδική ασφάλεια • 107
Οθόνη
γλώσσα • 90
διάταξη • 10
εικονίδια • 10
ρυθμίσεις • 92
φωτεινότητα • 92
φωτισμός, ρύθμιση • 94
Οθόνη κλήσης, ρύθμιση • 93
Ομάδα καλούντων • 39
Ονόματα
αναζήτηση • 36
εισαγωγή • 26

Π

Παιχνίδια • 45, 47
Περιαγωγή • 97
Προβλήματα, επίλυση • 103
Προβολή αρχείων • 76
Πρόγραμμα περιήγησης στο web
πρόσβαση • 52
σελιδοδείκτες • 53

Πρόγραμμα περιήγησης, web • 52
Πρότυπα, μήνυμα • 64

P
Ρυθμίσεις για το καπάκι • 90
Ρυθμίσεις ήχου • 93
Ρυθμίσεις φωτισμού • 94
Ρυθμίσεις USB • 91

Σ
Στυλ μενού • 92
Συντόμευση • 91
Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 97

T
Ταυτότητα καλούντος • 97
Ταχεία κλήση • 39
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 29
Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επαναφορά • 102
κλείδωμα • 101
κωδικός πρόσβασης • 101
οθόνη • 10
Τηλέφωνο (συνέχεια)
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 111
τόνοι DTMF, αποστολή • 32
Τόνος για το καπάκι • 94
Τόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης • 94
Τόνος μηνύματος • 93

Y
Υπενθύμιση λεπτού • 94
Υπηρεσίες δικτύου • 95
Υπολογιστής • 50

Φ
Φόντο • 92
Φραγή, κλήσεις • 96
Φωτογραφίες
επεξεργασία • 45
λήψη • 82
προβολή • 73

X
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 26
Χρονόμετρο • 51
Χρόνος κλήσεων • 35
Χρόνος φωτισμού, ρύθμιση
οθόνη • 94
πλήκτρα • 95
Χρώμα εμφάνισης • 92

Ω
Ώρα, ρύθμιση • 90

A-Z
Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 100
λήψη, δεδομένα • 100
ρυθμίσεις • 98
DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) • 73
Email
δημιουργία/αποστολή • 58
διαγραφή • 64
προβολή • 63
ρύθμιση • 68
Internet • 52
Music player • 41
PIN, αλλαγή • 101
PIN2, αλλαγή • 102
Timer • 51
TV out • 24, 93

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 με Bluetooth
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-D820

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 03

Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08223A
Greek. 09/2006. Rev. 1.2